


Nano Headset használati utasítás

Elsőként szeretnénk megköszönni, hogy a spytek.hu-t választotta és egyben gratulálunk, mivel mostantól ön egy megbízható minőségi micro headset tulajdonosává vált!

Ügyeljünk rá, hogy a headset **semmilyen körülmények között ne essen a földre vagy kemény tárgyra**, így az alábbi műveleteket célszerű egy asztal felett elvégezni melyet lefedtünk egy puha ruhával.

A készülék használata pofon egyszerű! A tároló dobozt kinyitva vegyük kezünkbe az apró készüléket. Az alábbi ábrák segítenek az elem szakszerű és pontos behelyezésében:

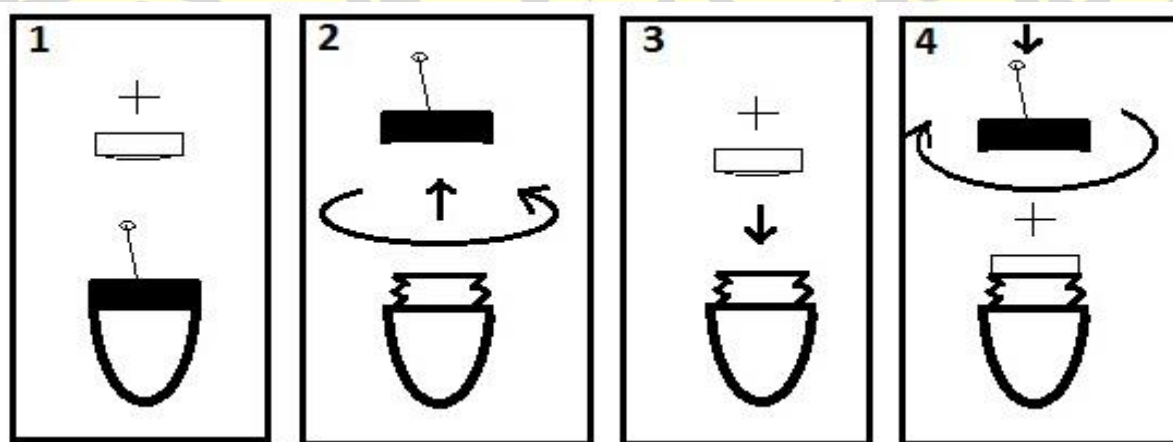

1. Az elemet a pozitív felével felfelé fordítva, a headsetet az ábrán látható módon tartva kezdjük meg a műveletet.
2. Távolítsuk el az elemtartó fedelét óramutató járásának ellenkező irányú csavarással.
3. Az elemet a pozitív felével felfelé tartva helyezzük a készülékbe, ügyelve arra, hogy az elem pozitív és negatív pólusait ne érintsük egyszerre (ne zárjuk rövidre) ujjunkkal. Abban az esetben, ha mégis összezárnánk **az elem élettartama jelentősen csökkenhet!**
4. Helyezzük a helyére az elemtartó fedelét, majd óramutató járásának megegyező irányú csavarással rögzítsük azt. Ügyeljünk a menet helyes illeszkedésére, ellenkező esetben az elemtartó fedele eltörhet, vagy a menet megsérülhet!

Legjobb eszköz az elem behelyezésére az alábbi képen látható, melynek végén egy apró mágnes található, aminek a segítségével az elemet könnyedén meg tudjuk fogni:



A tisztító és elem be – ki helyező eszközt web áruházunkban be tudja szerezni a Micro headset/Kiegészítők menüpont alatt.

Tisztítsuk meg hallójáratunkat egy erre alkalmas fültisztító segítségével. Óvatosan csúszassuk hallójáratunkba a kúpos végével befelé.

Használat után: A készüléken található átlátszó damil szálát megfogva kihúzzuk fülünkéből, majd az elemtartó ajtaját kinyitjuk. Az elemet eltávolítjuk és a készüléket óvatosan megtisztítjuk. A tároló dobozba zárt elemtartóval behelyezve szobahőmérsékleten tároljuk.